


## Giới thiệu sản phẩm

### Mành Combi - Hệ Premier

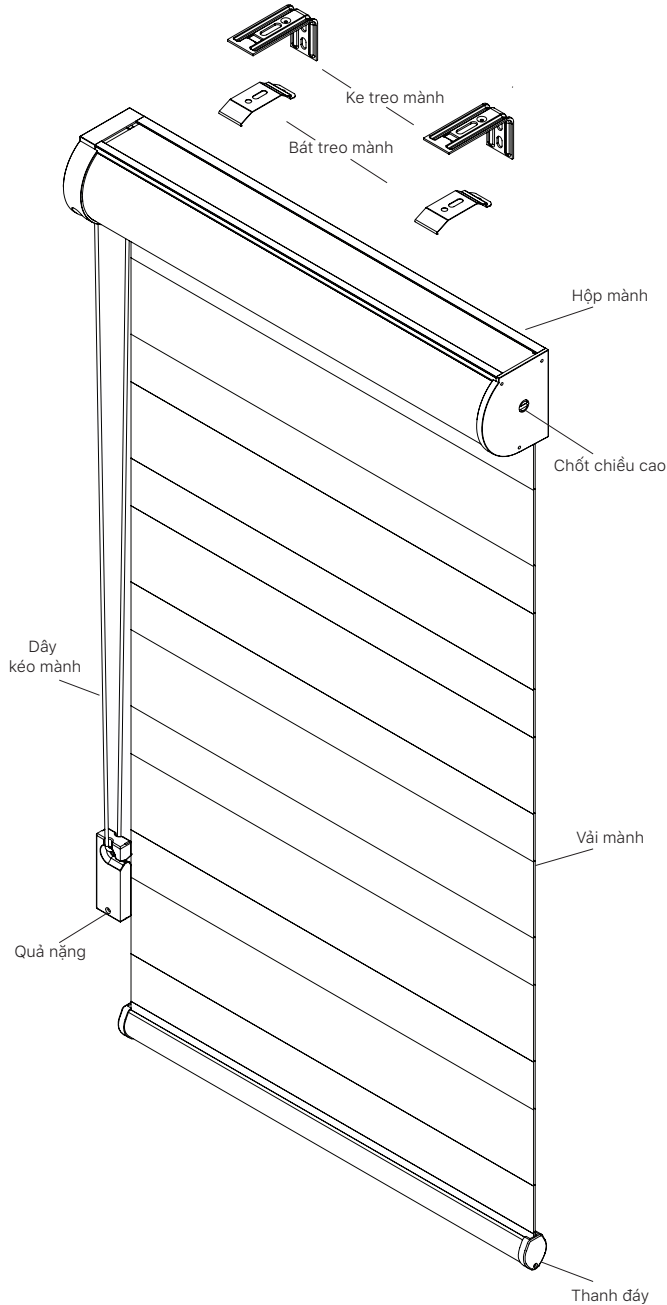

## Hướng dẫn lắp đặt


### 1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
  - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu cửa bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



Vít tiêu chuẩn M4x40

### 2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

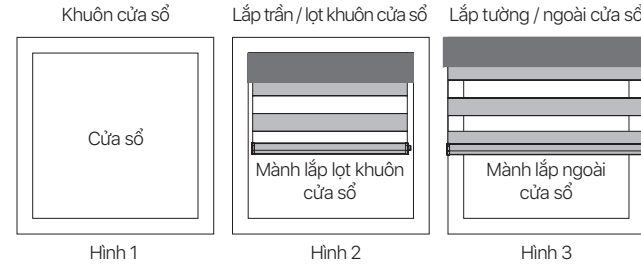


### 3. Nguyên tắc chung


- Số lượng ke, bát cần thiết

Chiều rộng màng	Dưới 120 cm	120-200cm	200-240cm	Trên 240 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5


- Nguyên tắc khoảng cách ke/ bát

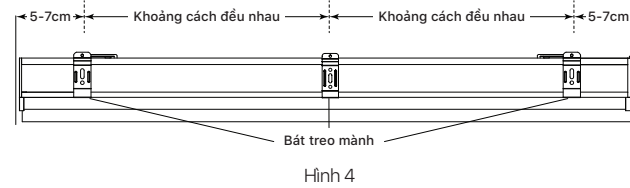

- Nguyên tắc bát thẳng hàng

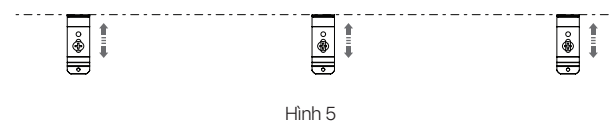


- Nguyên tắc ke/ bát cùng cao độ

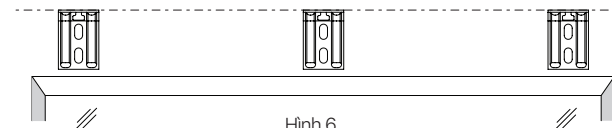


### Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bắt màng vào các vị trí đã đánh dấu.
  - ▶ Mỗi bát màng bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá màng vào bát (Hình 8).
- Điều chỉnh mép vải bằng nhau của hai lớp vải bằng cách kéo lớp trong của vải để hai lớp bằng nhau.

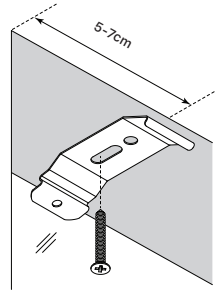


Hình 7

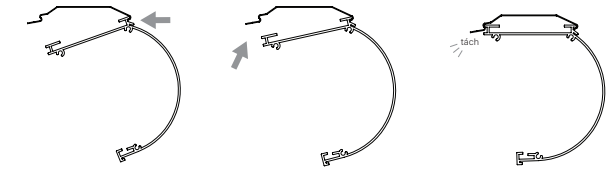


Hình 8

### Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Ướm ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bát vào lẫy lưới gà và xoay đến khi bát thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).
- Gá màng vào bát (Hình 8).
- Điều chỉnh mép vải bằng nhau của hai lớp vải bằng cách kéo lớp trong hoặc ngoài của vải để hai lớp bằng nhau.

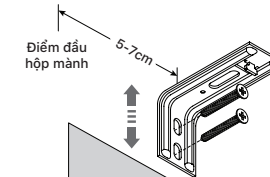

Hình 9

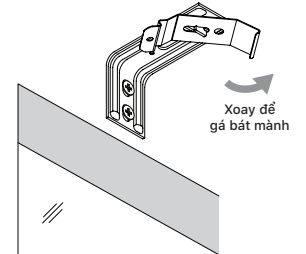

Hình 10

## Hướng dẫn sử dụng

### Đóng màn

- Kéo dây phía trong cho màn hạ xuống tới điểm mong muốn (Hình 11).

### LƯU Ý


Khi màn đã xuống hết, không được cố kéo hoặc giật mạnh dây kéo vì có thể làm hỏng khóa chiều cao của màn.

### Mở màn

- Kéo dây phía ngoài cho màn cuộn lên tới điểm mong muốn (Hình 11).
  - ▶ Điều chỉnh các nan màn ở các vị trí so le để lấy ít sáng và trùng nhau để lấy nhiều sáng.



- Dây kéo màn có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
- Màn chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Màn có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành màn.

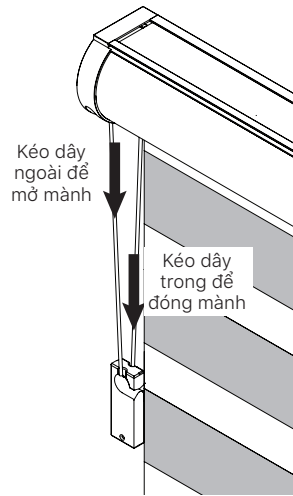

Hình 11

## Vệ sinh và bảo dưỡng

- Lau chùi
  - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
  - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.




## Các sự cố và giải pháp khắc phục

<b>Sự cố</b>	Màn kéo nặng
<b>Giải pháp</b>	■ Kiểm tra hộp màn có bị kích vào bạo cửa 2 bên (đối với màn lắp lọt khuôn cửa), nếu bị kích hãy gửi về nhà sản xuất để chỉnh lại chiều rộng màn.
<b>Sự cố</b>	Bị bung vải
<b>Giải pháp</b>	■ Kiểm tra, điều chỉnh cho bát thẳng hàng (Hình 5).
<b>Sự cố</b>	Vải bị xô sang một bên
<b>Giải pháp</b>	■ Kiểm tra, điều chỉnh lại ke/bát theo nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).



Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

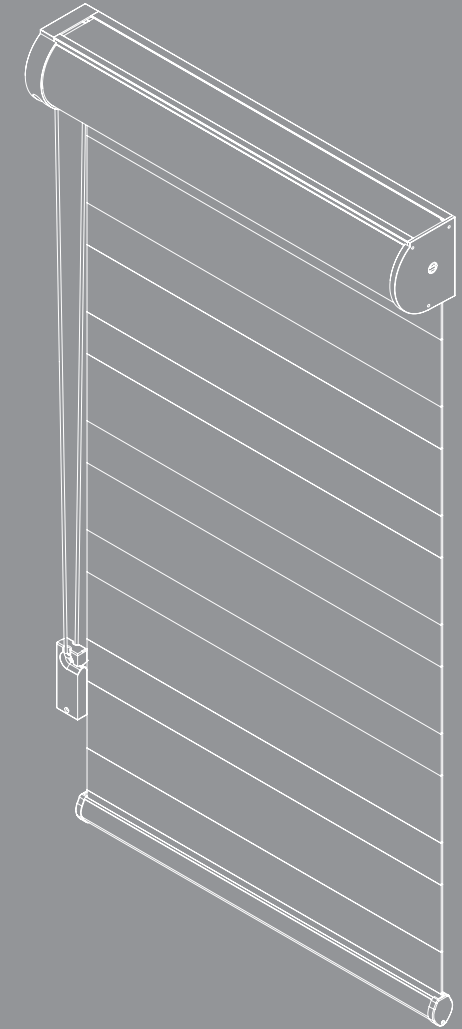

MÀN COMBI  
Hệ Premier