


## Giới thiệu sản phẩm

### Mành Sáo - Hệ Dây Đai

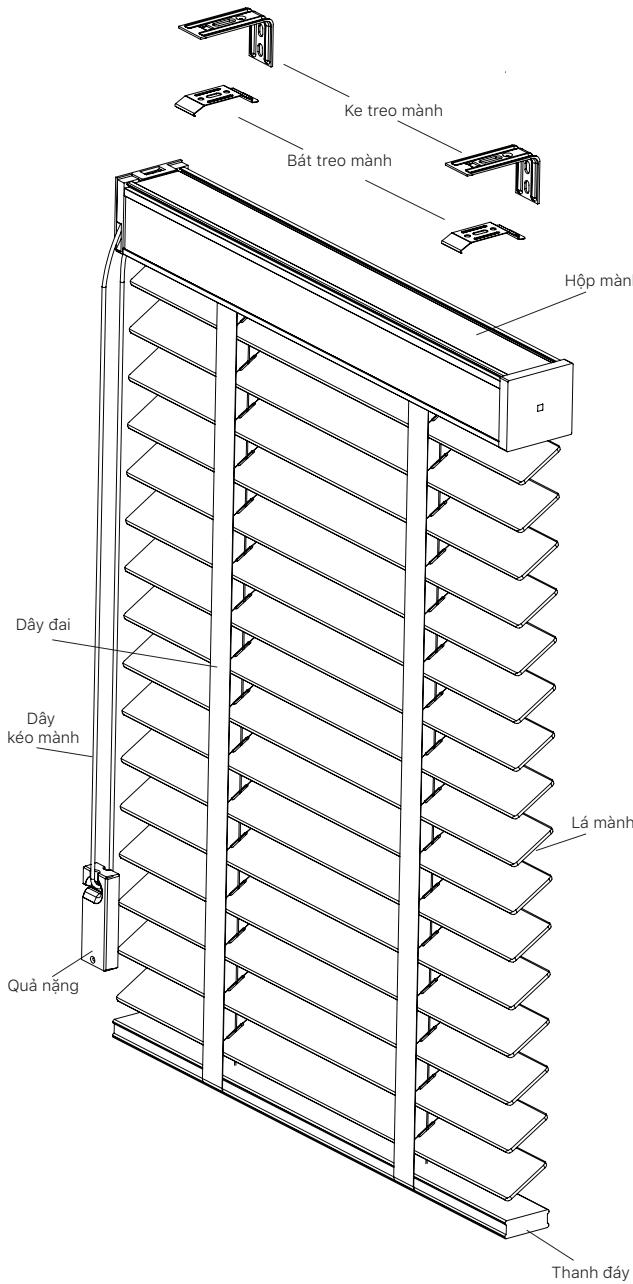

### I. Hướng dẫn lắp đặt


#### 1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
  - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu của bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



Vít tiêu chuẩn  
M4x40

#### 2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ

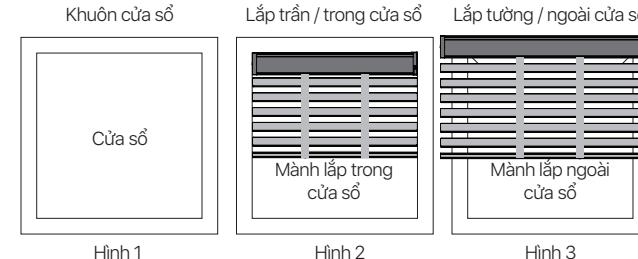


#### 3. Nguyên tắc chung

- Số lượng ke, bát cần thiết


Chiều rộng mành	Dưới 800 cm	805-1300cm	1305-1800cm	1085- 2400 cm
Bát yêu cầu	2	3	4	5

- Nguyên tắc khoảng cách ke/bát

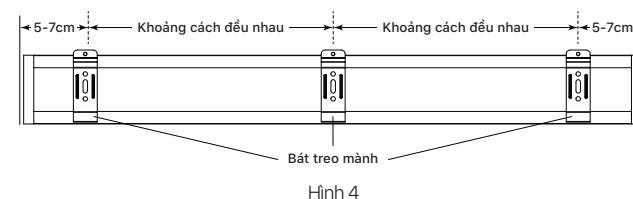

Hình 4

- Nguyên tắc bát thẳng hàng



Hình 5


- Nguyên tắc ke/bát cùng cao độ




Hình 6

### Lắp trần/ lót khuôn cửa sổ

- Lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt bát (Hình 7).
- Khoan vào các điểm đánh dấu và bắt vít bát mành vào các vị trí đã đánh dấu.
  - ▶ Mỗi bát mành bắt 1 vít tiêu chuẩn.
- Điều chỉnh cao độ bát đảm bảo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5) và nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6).
- Gá mành vào bát (Hình 8).

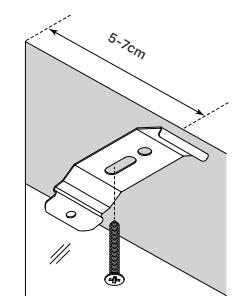


Hình 7

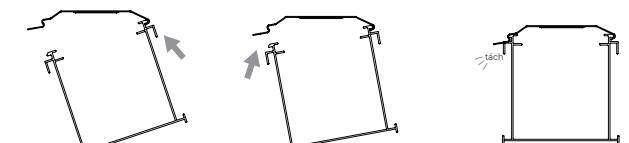


Hình 8

### Lắp tường/ ngoài cửa sổ

- Uốn ke, lấy bút chì đánh dấu vị trí các điểm bắt ke (Hình 9).
- Khoan bắt ke vào các vị trí đã đánh dấu và điều chỉnh cao độ các ke bằng nhau đảm bảo nguyên tắc cùng cao độ.
- Gá bát vào lẩy lưỡi gà và xoay đến khi bát thẳng với ke (Hình 10).
- Điều chỉnh các bát theo nguyên tắc thẳng hàng (Hình 5).
- Gá mành vào bát (Hình 8).

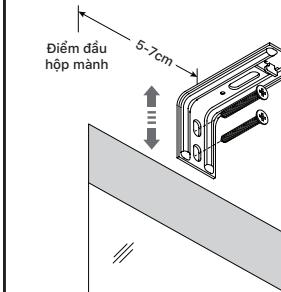

Hình 9

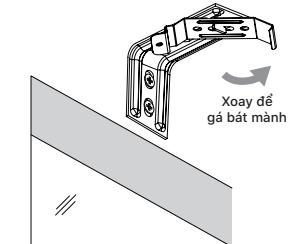

Hình 10

## Hướng dẫn sử dụng

### Đóng mành

- Kéo dây phía trong cho mành hạ xuống tới điểm mong muốn (Hình 11).

### LƯU Ý


Khi mành đã xuống hết, không được cố kéo hoặc giật mạnh dây kéo

### Mở mành

- Kéo dây phía ngoài cho mành cuộn lên tới điểm mong muốn (Hình 11).
  - Lật lá: Kéo nhẹ dây để điều chỉnh góc lật của lá rèm



- Dây kéo mành có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
- Mành chỉ sử dụng trong nhà, không dùng ngoài trời.
- Mành có thể hoạt động không ổn định khi có tác động của gió hoặc ngoại lực (gió từ cửa sổ khi mở, gió từ quạt...). Tránh tác động của gió hoặc ngoại lực khác trong khi vận hành mành

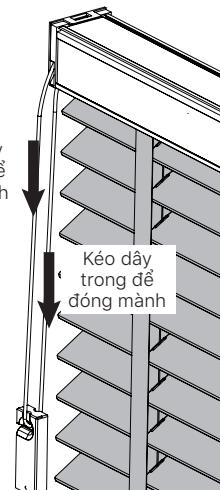


Hình 11

## Vệ sinh và bảo trì

- Lau chùi
  - Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
  - Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.



Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng

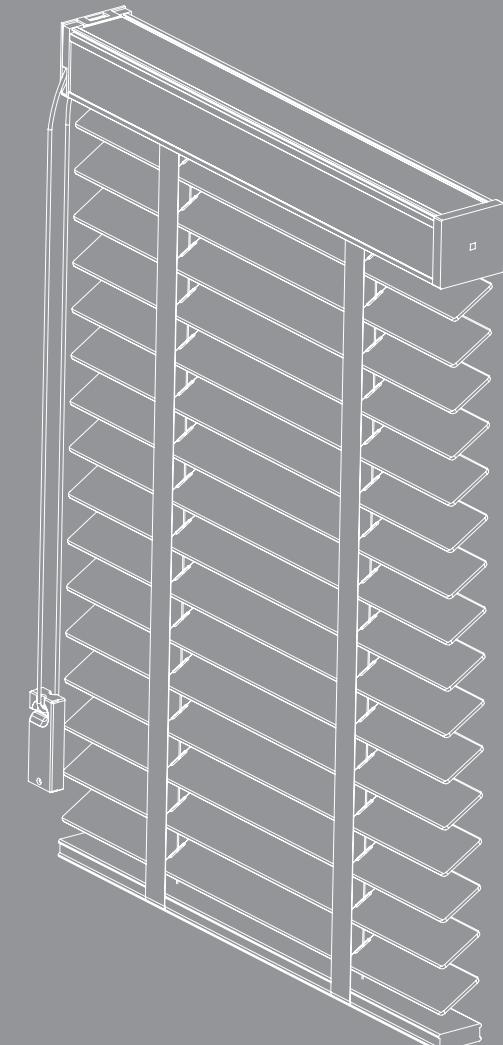

MÀNH SÁO  
Hệ Dây Đai